

Настройка WiFi на ККТ Меркурий-115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф

При получении настроек сети автоматически.

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После появления на экране надписи «Меркурий 115Ф ЗАРЯД БАТАРЕИ» дважды нажимаем клавишу «ИТ». На экране появится надпись	КАССОВЫЙ РЕЖИМ
3	Клавишами «РЕЖ», «+», «-» выбираем пункт меню «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» и входим в раздел нажатием клавиши «ИТ»	ПРОГРАММИРОВАНИЕ
4	Вводим пароль Администратора. По умолчанию в ККТ установлен пароль – 22 . Нажимаем клавишу «ИТ»	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЬ :
5	Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «НАСТРОЙКА WiFi» и входим в него нажатием клавиши «ИТ»	ПРОГРАММИРОВАНИЕ > НАСТРОЙКИ WiFi
6	На первом экране настройки мы видим название сети « АКТИВНАЯ ТОЧКА ». Для редактирования поля нажимаем клавишу «ИТ»	АКТИВНАЯ ТОЧКА mywifi
7	Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем ранее настроенную или настраиваем новую точку. Для подтверждения нажимаем клавишу «ИТ»	ВЫБОР ТОЧКИ 1-mywifi
8	Если выбрана ранее настроенная сеть для выхода из настроек сети нажимаем клавишу «РЕЖ». Вам будет предложено сохранить данные цифровой клавишей «3» или отменить изменения клавишей «С»	ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ? (КЛ.3-ЗАПИСЬ)
9	Для редактирования настроек сети или создания новой нажимаем клавишу «ИТ» Для подтверждения выбора нажимаем клавишу «ИТ»	WIFI SSID mywifi

10	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «ПОИСК SSID СЕТИ» Для подтверждения выбора нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>ПОИСК ИЛИ ВВОД? ПОИСК SSID СЕТИ</p>
11	<p>Происходит автоматический поиск доступных WIFI сетей. Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем необходимую точку доступа. Нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>ПОИСК WIFI СЕТЕЙ...</p> <p>WIFI SSID mywifi</p>
12	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» переходим в пункт «WiFi ПАРОЛЬ». Для редактирования поля нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>WIFI ПАРОЛЬ 12345678</p>
13	<p>Вводим пароль сети с помощью цифровых кодов (приложение 1), либо подключив USB-клавиатуру через переходник (приложение 2). Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>С:08 П:01 К: _ _ _ 12345678</p>
14	<p>Для выхода из настроек сети нажимаем клавишу «РЕЖ». Вам будет предложено сохранить данные цифровой клавишей «3» или отменить изменения клавишей «С»</p>	<p>ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ? (КЛ.3-ЗАПИСЬ)</p>

Внимание! Применение новых настроек наступает только после перезагрузки ККТ (необходимо выключить и включить ККТ).

Настройка WiFi на ККТ Меркурий-115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф

При внесении настроек сети.

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После появления на экране надписи «Меркурий 115Ф ЗАРЯД БАТАРЕИ» дважды нажимаем клавишу «ИТ». На экране появится надпись	КАССОВЫЙ РЕЖИМ
3	Клавишами «РЕЖ», «+», «-» выбираем пункт меню «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» и входим в раздел нажатием клавиши «ИТ»	ПРОГРАММИРОВАНИЕ
4	Вводим пароль Администратора. По умолчанию в ККТ установлен пароль – 22 Нажимаем клавишу «ИТ».	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЬ :
5	Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «НАСТРОЙКА WiFi» и входим в него нажатием клавиши «ИТ»	ПРОГРАММИРОВАНИЕ > НАСТРОЙКИ WiFi
6	На первом экране настройки мы видим название сети «АКТИВНАЯ ТОЧКА». Для редактирования поля нажимаем клавишу «ИТ»	АКТИВНАЯ ТОЧКА mywifi
7	Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем ранее настроенную или настраиваем новую точку пункт «НЕ ЗАДАНА». Для подтверждения нажимаем клавишу «ИТ»	ВЫБОР ТОЧКИ 3-НЕ ЗАДАНА
8	Для редактирования настроек нажимаем клавишу «ИТ». Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем «WIFI SSID» Для подтверждения выбора нажимаем клавишу «ИТ»	WIFI SSID НЕ ЗАДАНА
9	Клавишами «ПИ», «+», «-» необходимое поле из предложенных: ПОИСК SSID СЕТИ ВВОД SSID СЕТИ	ПОИСК ИЛИ ВВОД? ПОИСК SSID СЕТИ

10	<p>Выбираем пункт «ВВОД SSID СЕТИ» Нажимаем клавишу «ИТ». Вводим название нашей сети с помощью цифровых кодов (приложение 1), либо подключив USB-клавиатуру через переходник (приложение 2). Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>ПОИСК ИЛИ ВВОД? ВВОД SSID СЕТИ</p>
		<p>С:09 П:01 К: _ _ _ НЕ ЗАДАНА</p>
11	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «WiFi ПАРОЛЬ» Нажимаем клавишу «ИТ». Вводим пароль сети с помощью цифровых кодов (приложение 1), либо подключив USB-клавиатуру через переходник (приложение 2). Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>WiFi ПАРОЛЬ 12345678</p>
		<p>С:08 П:01 К: _ _ _ 12345678</p>
12	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «DHCP». Нажимаем клавишу «ИТ». Клавишами «ПИ», «+», «-» меняем его значение «ВКЛЮЧЕН» «ВЫКЛЮЧЕН». Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>DHCP ВКЛЮЧЕН</p>
		<p>DHCP ВЫКЛЮЧЕН</p>
13	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «СТАТ. IP-АДРЕС» Нажимаем клавишу «ИТ». Вводим ip адрес с помощью цифровой клавиатуры. Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>СТАТ. IP-АДРЕС 0.0.0.0</p>
14	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «СТАТ. ШЛЮЗ» Нажимаем клавишу «ИТ». Вводим ip адрес шлюза с помощью цифровой клавиатуры. Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>СТАТ. ШЛЮЗ 0.0.0.0</p>
15	<p>Клавишами «ПИ», «+», «-» выбираем пункт «СТАТ. МАСКА» Нажимаем клавишу «ИТ». Вводим маску с помощью цифровой клавиатуры. Для сохранения нажимаем клавишу «ИТ»</p>	<p>СТАТ. МАСКА 0.0.0.0</p>
16	<p>Для выхода из настроек сети нажимаем клавишу «РЕЖ». Вам будет предложено сохранить данные цифровой клавишей «3» или отменить изменения клавишей «С»</p>	<p>ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ? (КЛ.3-ЗАПИСЬ)</p>


Приложение 1

Коды символов

032	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.
047	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<
062	>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
077	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
092	\]	^	_	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i
107	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x
122	z	{		}	~	■	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
201	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц
216	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е
231	э	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф
246	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я				

Приложение 2

Кабель для подключения внешних устройств к ККТ

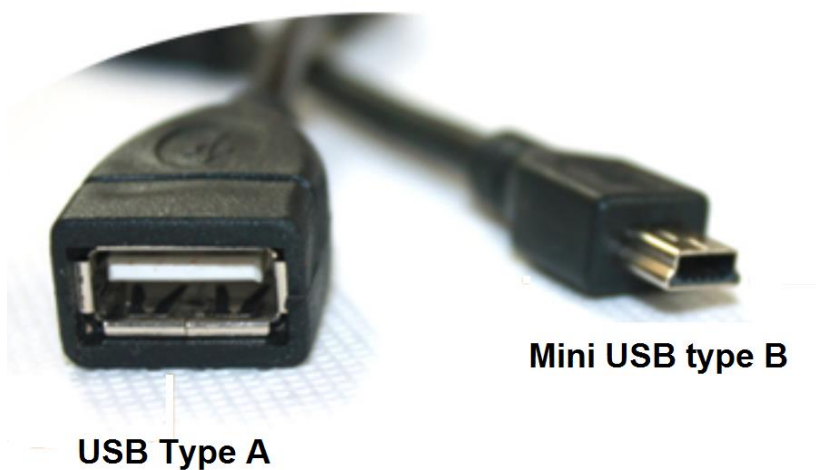

USB Type A

Mini USB type B